




TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

# Manuel de l'utilisateur

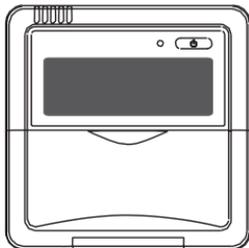

## NOTE IMPORTANTE :

Nous vous remercions d'avoir acheté notre appareil. Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, lisez attentivement ces instructions et conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Toutes les images dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. Elles peuvent être légèrement différentes de la télécommande filaire que vous avez achetée (selon le modèle). La forme réelle prévaudra.

# Table des matières

1. Touches de la télécommande .....	01
2. Écran LCD .....	04
3. Fonctions de base .....	05
4. Dépannage de la télécommande.....	15



# Touches de la télécommande

## TOUCHE MODE

- Pour sélectionner le mode de fonctionnement.  
 AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN
- Pour les unités de climatisation uniquement, il n'y a pas de fonction HEAT (chauffage).

## TOUCHE TIMER ON

- Pour allumer le climatiseur automatiquement à une heure spécifiée.

## TOUCHE TIMER OFF

- Pour éteindre le climatiseur automatiquement à une heure spécifiée.

## TOUCHE FOLLOW ME

- Permet à la télécommande d'agir comme un thermostat à distance et de relayer les informations de température depuis son emplacement actuel.

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

- Le chauffage électrique auxiliaire réchauffe l'unité dans un climat froid.
- Si vous appuyez sur cette touche en mode HEAT (chauffage), la fonction de chauffage électrique devient inactive.

## TOUCHE ON/OFF

- Pour démarrer/arrêter le climatiseur.

## TOUCHE ADJUST

- Les touches UP (▲) et DOWN (▼) permettent d'ajuster la température.
- Appuyez sur ces deux touches simultanément pour basculer entre Celsius et Fahrenheit (certain modèles).

## TOUCHE SWING

- Pour démarrer et arrêter le mouvement de la grille d'aération ainsi que définir la direction souhaitée du


flux d'air.

## TOUCHE ECONOMY

- Pour activer/désactiver le mode ECONOMY, dans lequel l'unité maintient une température confortable pendant les heures de sommeil.


## TOUCHE FAN SPEED

- Pour sélectionner la vitesse du ventilateur.



## TOUCHE LOCK

- Pour verrouiller/déverrouiller le réglage actuel.

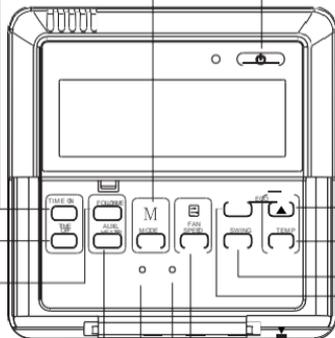

## TOUCHE RESET

- Pour rétablir les paramètres par défaut du système.

Fig. 1

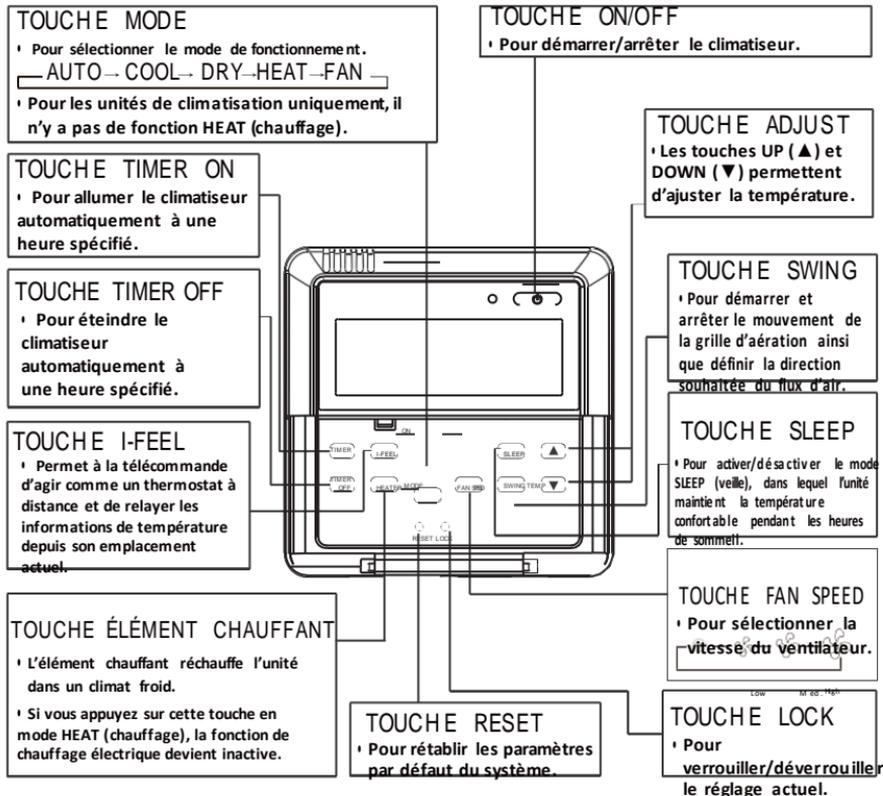


Fig. 2



## AVERTISSEMENT

- **NE PAS** retirer le couvercle ou toucher les parties intérieures de la télécommande.
- **NE PAS** utiliser d'objets pointus ou tranchants pour appuyer sur les touches de la télécommande.

## Écran LCD

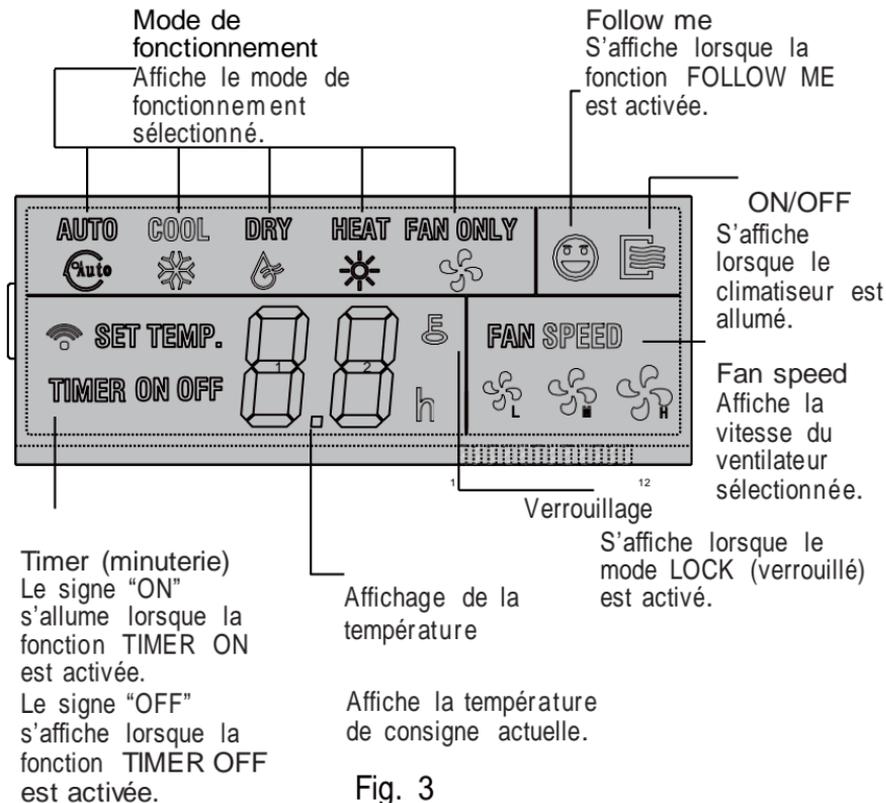


Fig. 3

## Fonctions de base

Les instructions suivantes vous expliquent comment utiliser les fonctions de base de votre climatiseur.

### Fonction AUTO

En mode AUTO, l'unité sélectionnera automatiquement les fonctions COOL (froid), HEAT (chaud), FAN (ventilateur), ou DRY (sec) en fonction de la température définie.

- 1 Appuyez sur la touche MODE, puis sélectionnez AUTO.
- 2 Réglez la température désirée à l'aide des touches UP(▲) et DOWN(▼).
- 3 Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer l'unité.

**REMARQUE** : En mode AUTO, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur le mode AUTO et ne peut pas être modifiée. Le mode ECONOMY peut également être activé.



Fig. 4

## Fonction COOL/HEAT/FAN

- 1 Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner COOL (froid), HEAT (chaud) ou FAN (ventilateur).
- 2 Réglez la température désirée à l'aide des touches UP (▲) et DOWN (▼).
- 3 Appuyez sur la touche FAN SPEED pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
- 4 Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer l'unité.

**REMARQUE** : En mode FAN (ventilateur), la température ne peut pas être modifiée.

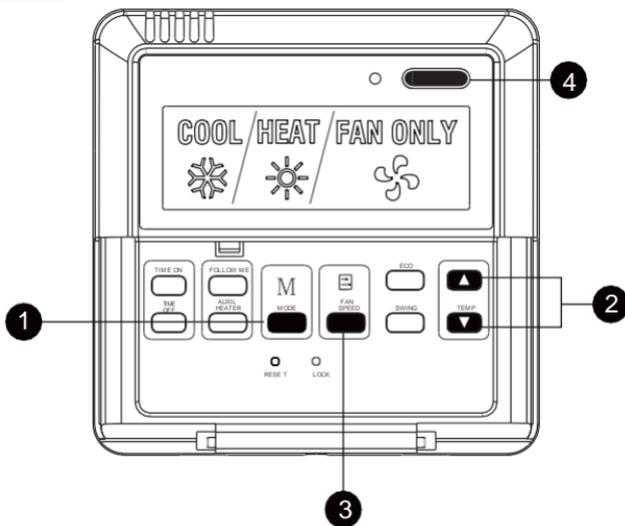


Fig. 5

## Fonction DRY

- 1 Appuyez sur la touche MODE, sélectionnez DRY.
- 2 Réglez la température désirée à l'aide des touches UP (▲) et DOWN (▼).
- 3 Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer l'unité.

**REMARQUE :** En mode DRY (sec), les touches ECONOMY et FAN SPEED ne peuvent pas être utilisées.

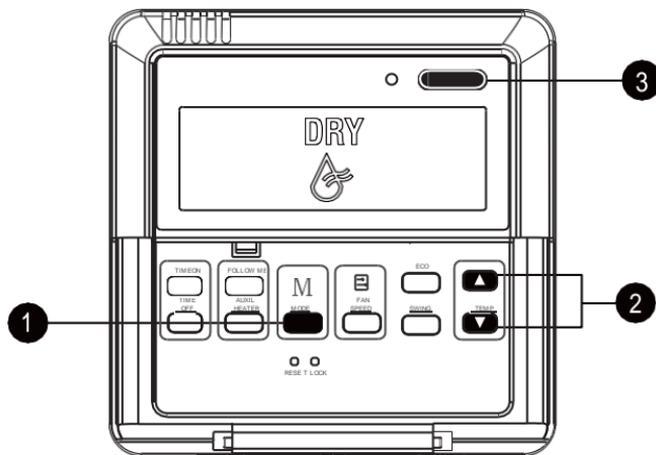


Fig. 6

## Fonction FOLLOW ME

La fonction FOLLOW ME permet à la télécommande de mesurer la température à son emplacement actuel. Lorsque vous utilisez les fonctions AUTO, COOL ou HEAT, la mesure de la température ambiante à partir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au climatiseur de s'assurer que la température autour de vous est optimisée pour votre confort.

- 1 Appuyez sur la touche FOLLOW ME pour activer la fonction. La télécommande enverra un signal de température à l'unité intérieure toutes les 3 minutes.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche FOLLOW ME pour désactiver cette fonction.

**REMARQUE** : La fonction SWING (oscillation) peut seulement être utilisée en mode SWING (oscillation).

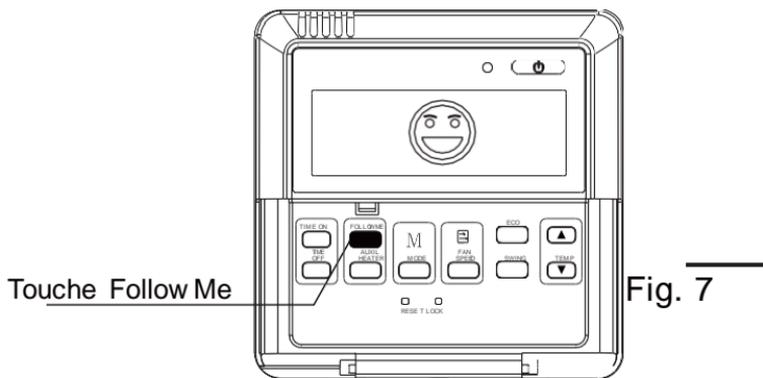


Fig. 7

## Réglage de la direction du flux d'air

- 1 Appuyez sur la touche SWING pour activer la fonction SWING. Appuyez de nouveau sur la touche SWING pour mettre la grille d'aération dans la position souhaitée.
- 2 Appuyez sur la touche SWING et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour faire bouger la grille d'aération de façon continue.

**REMARQUE** : La fonction SWING (oscillation) peut seulement être utilisée en mode SWING. La plage d'orientation de la grille d'aération est 30°.

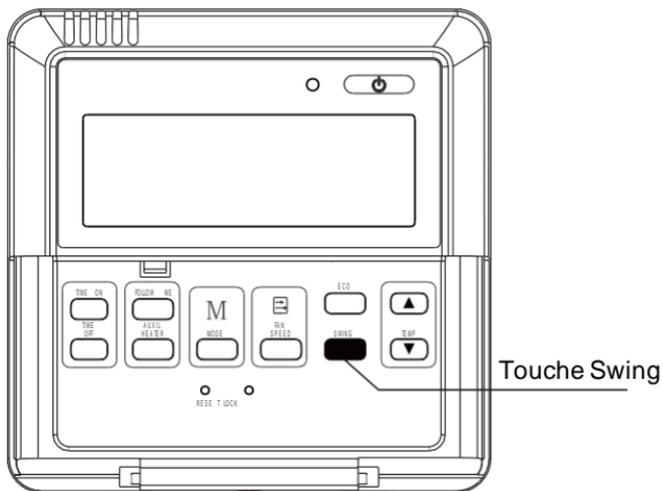


Fig. 8

## Fonction TIMER (minuterie)

Votre climatiseur a deux fonctions liées à la minuterie :

- TIMER ON – définit le délai après lequel l'unité s'allume automatiquement (retardé).
- TIMER OFF – définit le délai après lequel l'unité s'éteint automatiquement (retardé).

### 1. Fonction TIMER ON

La fonction TIMER ON vous permet de définir un délai après lequel l'unité s'allume automatiquement, par exemple lorsque vous rentrez du travail.

- a. Appuyez sur la touche TIMER ON. Par défaut, le dernier délai que vous avez défini et un « H » (indiquant les heures) apparaissent à l'écran.

**REMARQUE** : Ce nombre indique le délai après lequel vous souhaitez que l'unité s'allume. Par exemple, si vous réglez la fonction TIMER ON à 2 heures, « 2.0 H » apparaîtra à l'écran et l'unité s'allumera après 2 heures.

- b. Appuyez sur la touche TIMER ON plusieurs fois pour régler le délai après lequel vous voulez que votre unité s'allume.
- c. Attendez pendant 3 secondes et la fonction TIMER ON s'activera. L'affichage numérique de votre télécommande reviendra alors à l'affichage de la température.

Exemple : Configuration de votre unité pour qu'elle s'allume après 2,5 heures.

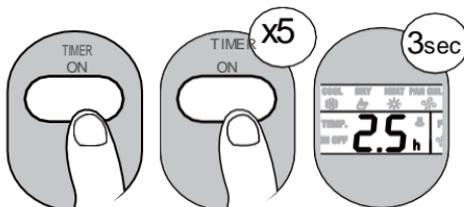


Fig. 9

## 2. Fonction TIMER OFF

La fonction TIMER OFF vous permet de définir une durée après laquelle l'unité s'éteint automatiquement, par exemple lorsque vous vous réveillez.

Exemple : Configuration de votre unité pour qu'elle s'éteigne après 5 heures.

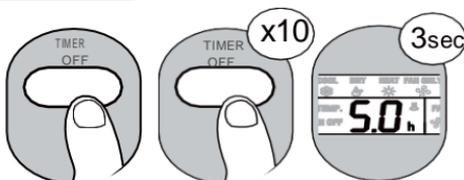


Fig. 10

**REMARQUE** : Afin de régler les fonctions TIMER ON ou TIMER OFF, le temps augmente par incréments de 30 minutes à chaque fois jusqu'à 10 heures. Entre 10 et 24 heures, il augmente par incréments d'une heure. Après 24 heures, le temps revient à zéro. Vous pouvez désactiver l'une ou l'autre de ces fonctions en réglant le temps à 0,0 H.

Réglage des fonctions TIMER ON et TIMER OFF simultanément (fonction de minuterie combinée)  
Gardez en tête que les délais que vous avez définis pour les deux fonctions correspondent aux heures après l'heure actuelle. Par exemple, supposons que l'heure actuelle est 13:00 et que vous désirez que l'unité s'allume automatiquement à 19:00. Vous voulez que l'unité fonctionne pendant 2 heures et qu'elle s'éteigne automatiquement à 21:00. Faites ce qui suit :

1. Appuyez sur la touche TIMER ON. Le dernier réglage de la fonction TIMER ON apparaîtra.
2. Appuyez sur la touche TIMER ON plusieurs fois jusqu'à ce que « 6.0 H » s'affiche à la télécommande (6 heures après 13:00, soit 19:00).
3. Attendez pendant 3 secondes et la fonction TIMER ON s'activera.
4. Appuyez ensuite sur la touche TIMER OFF. Le dernier réglage de la fonction TIMER OFF apparaîtra.
5. Appuyez sur la touche TIMER OFF plusieurs fois jusqu'à ce que « 8.0 H » s'affiche à la télécommande (8 heures après 13:00, soit 21:00).
6. Attendez pendant 3 secondes et la fonction TIMER OFF s'activera.

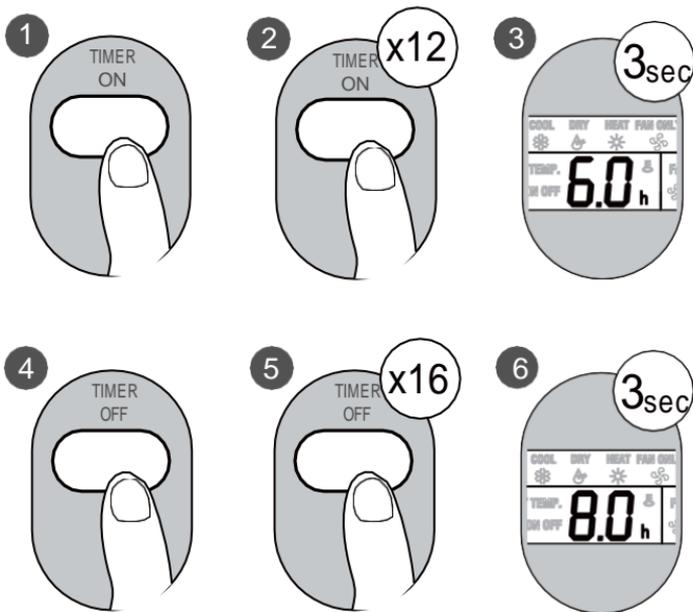


Fig. 11

L'unité s'allumera maintenant après 6 heures (19:00)  
et s'éteindra après 8 heures (21:00) (voir Fig. 11).

## Votre affichage à distance

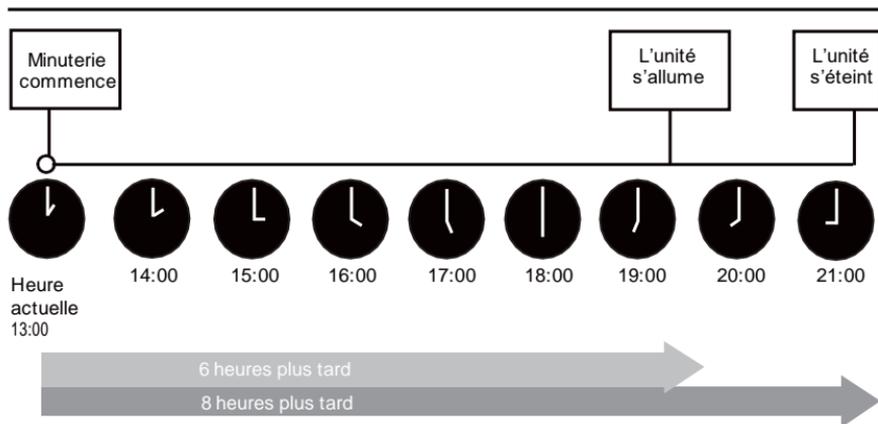
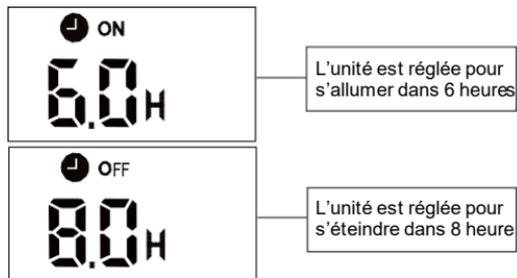


Fig. 12

## Dépannage de la télécommande

Problèmes	Causes possibles	Solution
<b>La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée.</b>	Vérifiez si le mode AUTO est sélectionné.	En mode AUTO, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement et ne peut pas être modifiée.
	Vérifiez si le mode DRY est sélectionné.	En mode DRY, la touche FAN SPEED est inefficace. La vitesse du ventilateur peut uniquement être modifiée en mode COOL, FAN et HEAT.
<b>L'affichage de la température est éteint.</b>	Vérifiez si le mode FAN est sélectionné.	En mode FAN, la température ne peut pas être ajustée.
<b>L'indicateur TIMER OFF disparaît après un certain temps.</b>	Si la fonction TIMER OFF a été activée, l'opération est peut-être terminée.	Le climatiseur s'arrêtera automatiquement à l'heure programmée et l'indicateur s'éteindra.
<b>L'indicateur TIMER ON disparaît après un certain temps.</b>	Si la fonction TIMER ON a été activée, l'opération est peut-être terminée.	Le climatiseur démarrera automatiquement à l'heure programmée et l'indicateur s'éteindra.
<b>Il n'y a pas de son lorsque l'on appuie sur les touches ON/OFF.</b>	Vérifiez si l'émetteur de signal de la télécommande est correctement dirigé vers le récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure.	Dirigez la télécommande directement vers le récepteur et appuyez deux fois sur la touche ON/OFF.

À des fins d'amélioration du produit, les fonctions et les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis. Pour plus de détails, demandez conseil au bureau des ventes ou au fabricant.

QSXKQ-001I(12B)

16117100001482

20180112